



■ 풋센서 위치

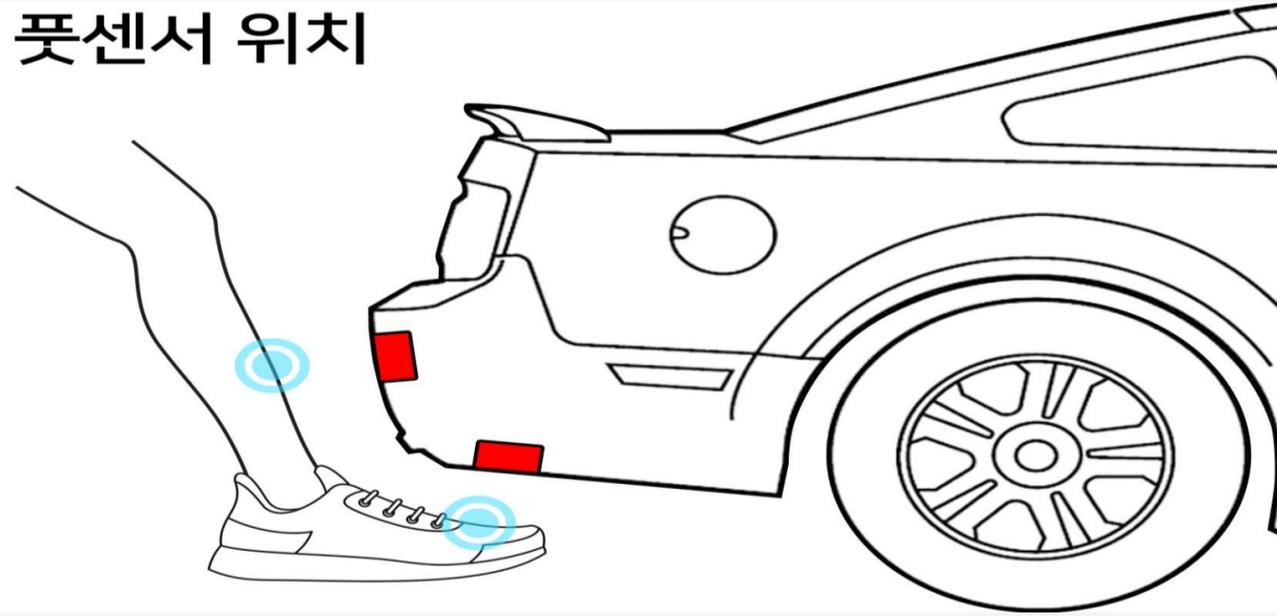

장착방법

- 사진처럼 범퍼 안쪽에 풋센서를 장착. 하나는 바닥면을 향하게, 하나는 뒤를 향하게 장착. 장착하실 때는 양면테잎이 붙는 곳을 깨끗하게 닦고, 차량 중앙보다는 운전석 쪽에 장착하는 것을 권장.
- SUV의 경우 풋센서 배선이 짧으니 FOOT SENSOR EXTENTION CABLE을 사용하여 줍니다.

■ 풋센서 위치

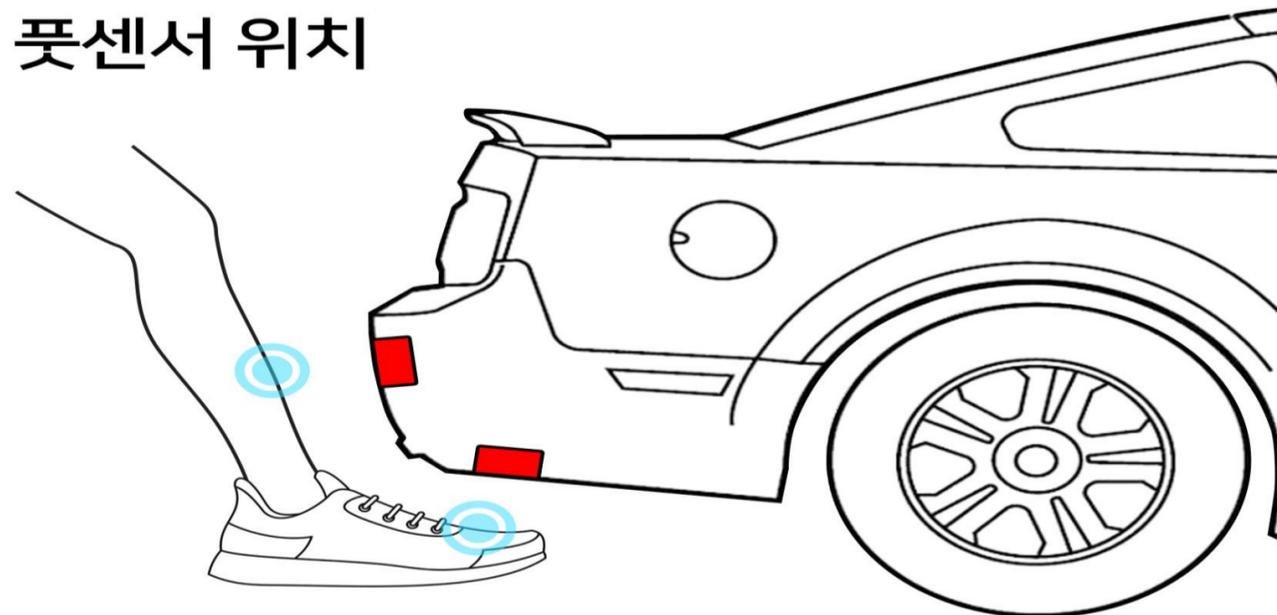

동작원리

- 두센서가 동시에 0.5초 인식되면 풋센서 동작.
- 물건을 꺼낼 때 인식되어 닫히지 않게 장착위치 설정하여 장착.
- 센서는 금속성 물질을 투과하여 인식하지 못하니 차량번호판을 피하여 장착 바랍니다.


주의사항

세차나 타워주차장 이용 시 꼭 전원버튼을 이용하여 전원을 OFF하여 주시기 바랍니다. 차 키를 안에 두는 타워주차장은 트렁크 문이 열릴 수 있기 때문에 차량이 파손될 수 있습니다. 이 점 꼭 사용자에게 텍스트로 전달하여 주시고, 위의 피해에 대해서는 제조사는 보상하지 않습니다.

적용 모델 : 순정 그랜저 IG / 순정 올뉴 K7

제품 특징

- 리모컨 기능 활성화
- 프론트 스위치 원터치 클로징 기능 활성화
- 풋센서 OPEN/CLOSED 가능

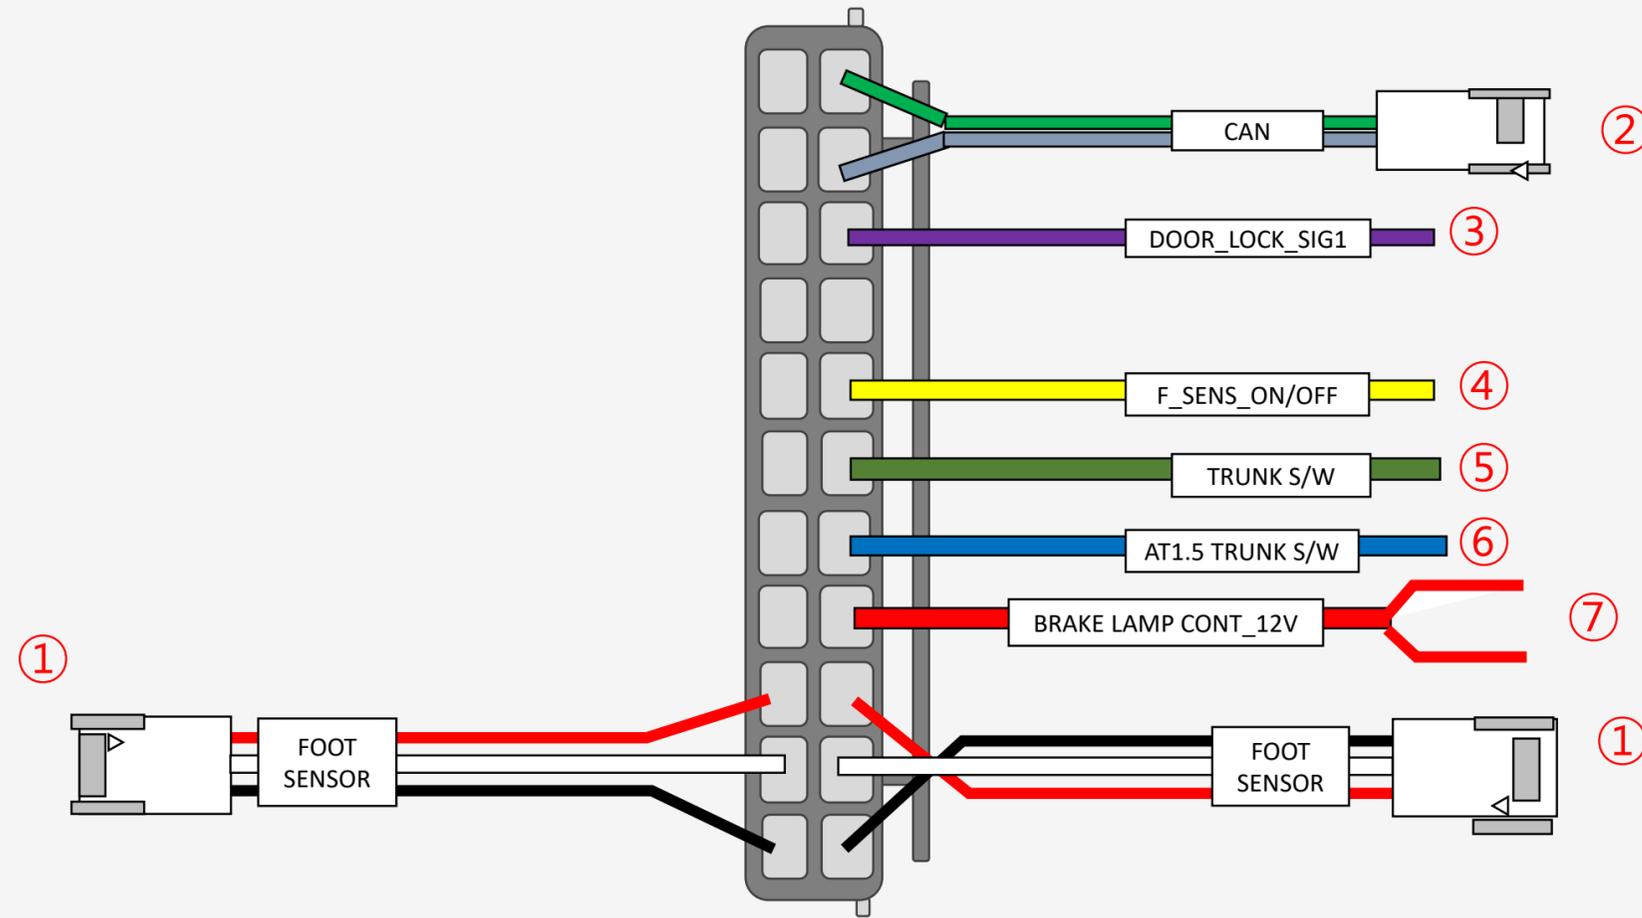


메인 22P 케이블

- ① 풋센서를 연결합니다. 3PIN 커넥터.
- ② CAN CABLE을 연결합니다. (PAGE 5 CAN선 연결 참조.)
- ③ 순정 래치 커넥터의 락시그널(PAGE 4 참조.)에 브릿지 합니다.
- ④ 순정 프론트 스위치의 신호선을 절단하여 커넥터 쪽에서 나오는 선과 연결합니다. (PAGE 4 참조.)
- ⑤ 트렁크 도어 외부의 순정스위치 커넥터의 신호선에 브릿지 합니다. (PAGE 4 참조.)
- ⑥ 순정 전동트렁크 닫힘 이너 스위치 신호선에 브릿지 합니다. (PAGE 4 참조.)
- ⑦ 후방 브레이크등 양쪽에 브릿지 합니다. 풋센서 인식시 브레이크 등이 깜박입니다.
- ⑧ 컨트롤박스 DIP스위치 1, 2번 모두 내립니다.




전원 케이블


- ① B+에 동봉된 전원 스위치를 연결하여 휴즈박스 상시전원에 연결합니다. 전원 스위치는 - 로 위치해둡니다.
* 전원 스위치는 풋센서 ON/OFF 스위치로 사용자가 필요 시 ON/OFF 하도록 합니다. (세차 또는 타워주차장 등 OFF를 권장합니다.)
- ② ACC를 휴즈박스의 ACC에 연결합니다.
- ③ GND를 차체 접지 합니다.
- ④ 컨트롤 박스를 운전석 쪽 브레이크등 부근에 양면테잎 등으로 고정하여 주시고, 메인 커넥터와 전원선 커넥터를 연결하고 리셋 버튼을 누릅니다.

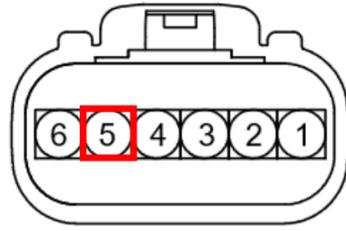**PAGE 2 - ③번**

순정 래치 락시그널
파란색 배선.

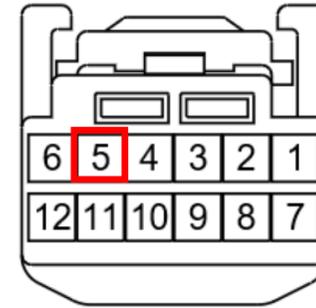**PAGE 2 - ④번**


순정 프론트스위치
초록색오렌지 배선.

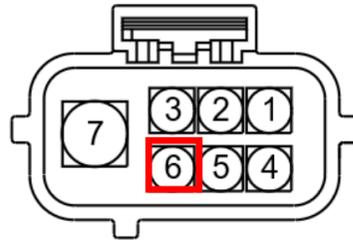**PAGE 2 - ⑤번**

순정 도어 외부스위치
흰색 배선.
(어라운드뷰 모델.)

**PAGE 2 - ⑤번**

순정 도어 외부스위치
흰색 배선.
(어라운드뷰 없는 모델.)

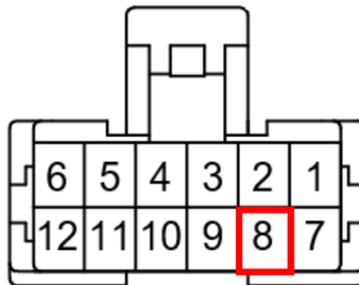**PAGE 2 - ⑥번**

순정 도어 이너스위치
파란색 배선.



5-4. 좌측 뒷좌석으로 선을 빼낼 때, 사진과 같이 금속 와이어 뒤로, 안전벨트 위로 선정리.



5-5. 앞좌석 및 뒷좌석의 도어 하단에 고무몰딩과 도어 실 트림을 분리하고 순정 배선라인에 전원 선을 케이블 타이로 묶어 배선 정리.




5-6. 운전석 왼쪽 하단의 후드 릴리즈 레버를 리무버로 탈거.



5-7. 리무버를 이용해 킥 패널 탈거.



5-8. 파란색의 MF11커넥터의 레버를 위로 올려 열고, 케이블을 분리.

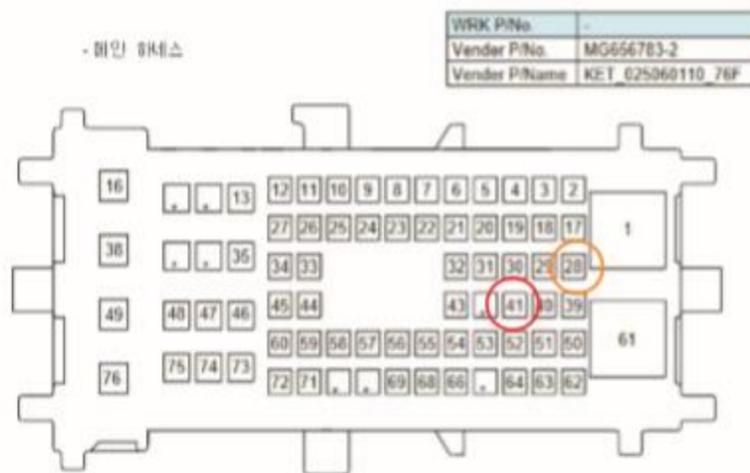

5-9.

CAN-high/no.28, color-yellow

CAN-low/no.41, color_black

노랑/청색: CAN HIGH, 검정/흑색: CAN LOW